

MONITOROVACÍ SYSTÉM



Návod na obsluhu webového rozhraní

Truck Data Technology, s.r.o. © 2015
oficiální verze



Obsah

Obsah.....	1
Přihlášení do webového rozhraní.....	3
Ovládací prvky webového rozhraní	4
Základní obrazovka	4
a) pole VOZIDLA	4
b) časová osa	5
Ovládání časové osy	6
Úprava časové osy	6
c) pole s informacemi o vozidle	7
▪ záložka TRASY	7
▪ Záložka OBLASTI	7
Ovládací prvky záložky OBLASTI.....	7
▪ Záložka KNIHA	8
Práce se záložkou KNIHA.....	8
▪ Záložka POI (Point of Interest – bod zájmu).....	9
▪ Záložka ZPRÁVY	9
Práce se záložkou ZPRÁVY	9
Signatury komunikace.....	9

Přihlášení do webového rozhraní

K přihlášení do české mutace webového rozhraní použijte adresu

<http://eutracker.cz/>

Do přihlašovacího formuláře vyplňte Vaše přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) a použijte tlačítko

Přihlášení:





Uživatelské jméno a heslo jste získali od prodejce monitorovacího systému.

Po úspěšném přihlášení se objeví mapa České republiky (zobrazení v rámci rozhraní map Google):




Ovládací prvky webového rozhraní


Základní obrazovka

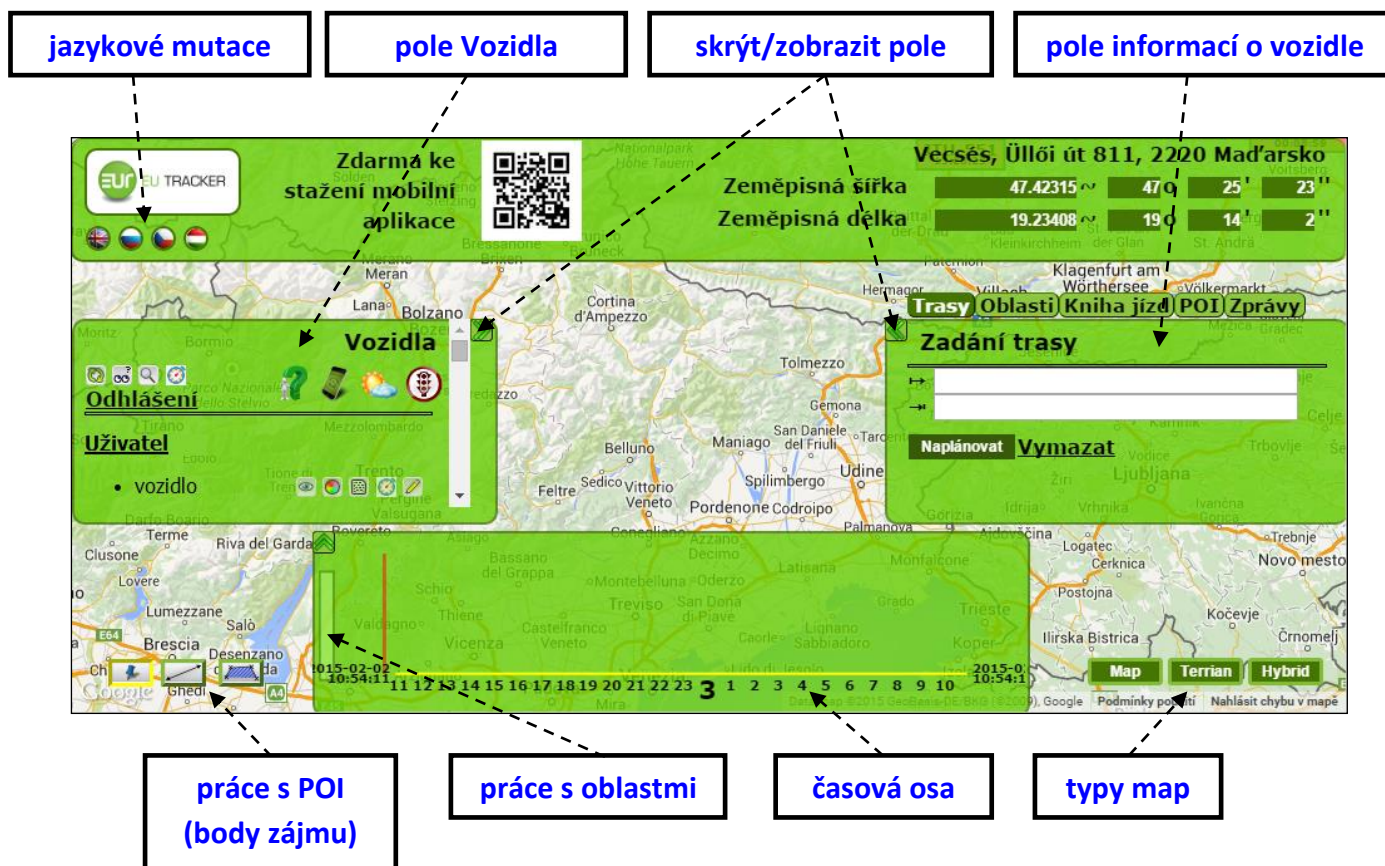

- stojící vozidlo (zapalování vypnuto)



- jedoucí vozidlo (zapalování v chodu)



- aktuálně zobrazené vozidlo

a) pole VOZIDLA

V této oblasti jsou zobrazena vozidla Vašeho autoparku, která monitoring sleduje.



-  ▪ **obnova základní obrazovky (refresh):** obnoví data na základní obrazovce
 -  ▪ **zobrazení / skrytí všech sledovaných vozidel**
 -  ▪ **lupa: zobrazení vozidel v mapě**
 - poloha uváděná štítkem RZ a linií, určující přesnou polohu vozidla
 - poloha uvedená pouze štítkem RZ
 -  ▪ **informace o aktuální rychlosti vozidel**
-
-  ▪ **odkaz na návod k webové aplikaci sledovacího systému**
 -  ▪ **odkaz na kontaktní údaje provozovatele**
 -  ▪ **meteorologická situace v rámci zobrazeného území**
 -  ▪ **dopravní situace v rámci zobrazeného území**
-
-  ▪ **Zobrazení údajů konkrétního vozidla na časové ose + zvýraznění vozidla na mapě**
 →  : zakliknutím ikony se zobrazí ikonka pro vycentrování pozice
 -  ▪ **Změna barvy ujeté trasy konkrétního vozidla**
 -  ▪ **Zobrazení knihy jízd v oblasti informací o vozidle (pravá část základní obrazovky)**
 -  ▪ **Zobrazení grafu rychlosti konkrétního vozidla (ve zvláštním okně)**
 -  ▪ **Zobrazení technických podrobností konkrétního vozidla (ve zvláštním okně)**


b) časová osa

Zobrazení aktivity konkrétního vozidla a trasy v rámci zvoleného časového úseku.

1. kliknutím na tlačítko se signaturou oka označte v seznamu vozidlo, jehož podrobnosti potřebujete získat – tlačítko se následovně změní:




2. V časové ose zvolte období s jízdami sledovaného vozidla a vymezte konkrétní úhrn (zelená a červená ryska)

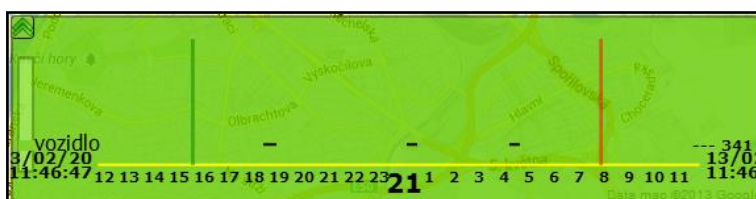

Ovládání časové osy

- **Posun časové osy vlevo a vpravo:** klikněte levým tlačítkem do osy, přidržte jej a pohybujte myší
- **Zvětšení a zmenšení časového úseku:** klikněte levým tlačítkem do osy a použijte kolečko myši (pohyb od sebe – zmenšení úhrnu; pohyb k sobě – zvětšení úhrnu)
- **Vymezení konkrétního úhrnu (zelená a červená ryska):** zelenou rysku (začátek úhrnu) umístíte kliknutím levého tlačítka myši, červenou rysku (konec úhrnu) umístíte pravým tlačítkem myši.

3. Vyčkejte na výpočet dat a zobrazení záznamu o aktivitě vozidla v ose a trasy v mapě:

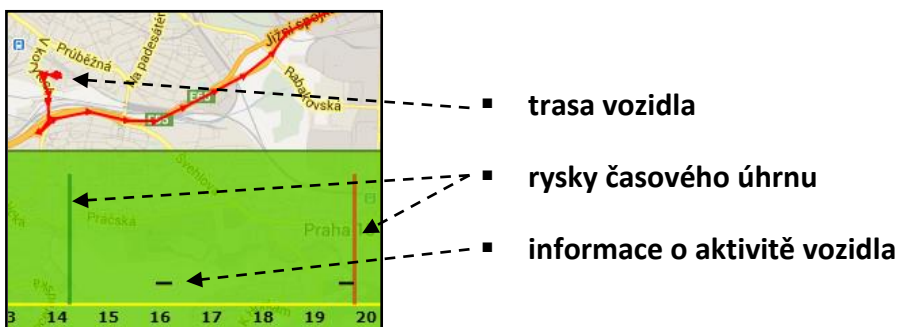

Poznámka:


Zahrnuje-li vybrané období trasy vozidla, kdy se vůz pohyboval mimo aktuálně zobrazenou část mapy, zobrazte začátek trasy v mapě pomocí centrovacího tlačítka u vozidla:

Úprava časové osy



Pro rychlejší pohyb a přehlednější práci v časové ose lze zobrazení časové osy upravit:

- a) Pomocí tlačítka v časové ose otevřete nastavení

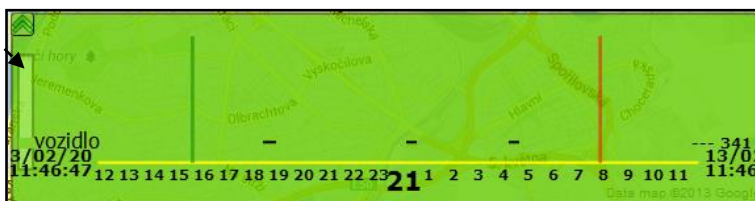

- b) V okně *Upravit časovou osu* změňte její nastavení a změny potvrďte tlačítkem *Aktualizovat*

c) pole s informacemi o vozidle

Oblast s dalšími funkcemi souvisejícími s provozem a jízdami vozidla.

▪ záložka TRASY

V této záložce lze naplánovat trasu vozidla a získat podrobné informace o jejím průběhu.

Zadání trasy

Ostrava ← Opava

Naplánovat Vymazat

Ostrava, Česká republika

32,5 km - přibližně 41 min

1. Jedte na severozápad po 1. máje směrem na Železárenská 0,9 km

2. Odbočte doleva na 28. října/silnici 479 6,8 km

Pokračujte po silnici 479

- zadejte počáteční a cílové místo trasy
- Použijte tlačítko **Naplánovat**
- Pro odstranění trasy zvolte tl. **Vymazat**

▪ Záložka OBLASTI

V této záložce nastavíte konkrétní území, o kterém vznikne záznam v knize jízd v momentě, kdy dojde u vozidla k vypnutí (po vjezdu do oblasti) nebo k zapnutí zapalování (před odjezdem z oblasti).

Oblasti

oblast 1

Štítek nové oblasti

- Název založené monitorované oblasti
- Založení nové monitorované oblasti

Ovládací prvky záložky OBLASTI

Oblasti


oblast 1

oblast 2

RZ test

Štítek nové oblasti

- monitorovaná oblast
- název oblasti
- vozidlo spjaté s oblastí
- ovládací prvky pro práci s oblastí

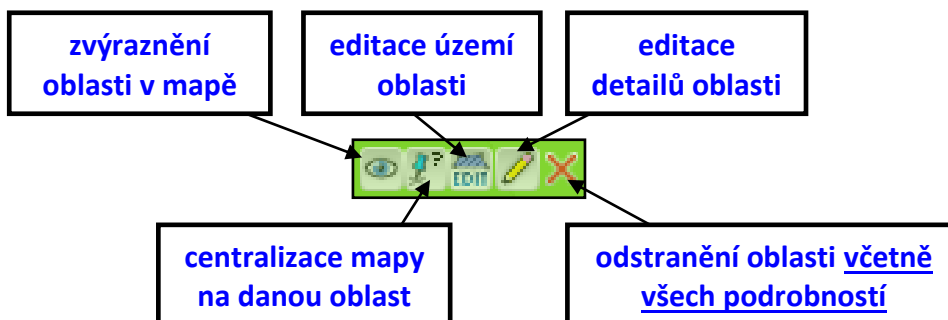


Poznámka:

Pro práci s oblastmi lze rovněž použít tlačítko v levém spodním rohu obrazovky.




Založení nové oblasti:

1. Tlačítkem **Štítek nové oblasti** vyvolejte editační pole a vložte informace o oblasti a sledovaných vozidlech. Zapsaná data potvrďte tlačítkem **Uložit**.
2. V poli **OBLASTI** se zobrazí nová oblast včetně vozidla, které se k ní vztahuje – pomocí ovládacích prvků vytvořte monitorovanou oblast a potvrďte její uložení do aplikace.

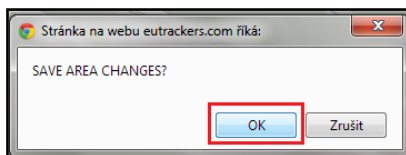

▪ Záložka KNIHA

Prostřednictvím této záložky zobrazíte podrobnou knihu jízd konkrétního vozidla.

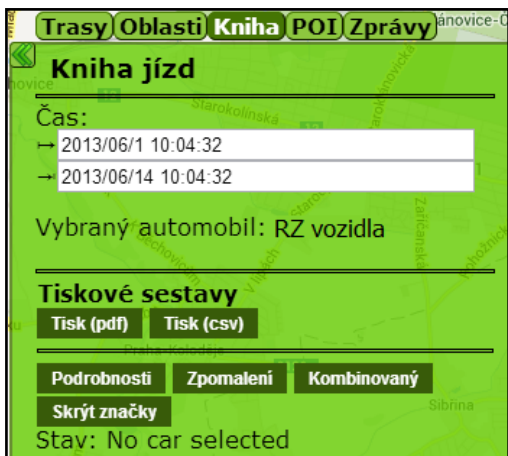


- **kolonky Čas:** zde zadejte časový úsek
- **tlačítko Tisk (pdf):** výtisk knihy jízd do souboru *.pdf
- **tlačítko Tisk (csv):** výtisk knihy jízd do souboru *.csv
- **tlačítko Podrobnosti:** zobrazení detailů jízdy vozidla (zobrazení pomocí bočního posuvníku v levé části pole)
- **tlačítko Zpomalení:** zobrazení detailů o zpomalení vozidla (zobrazení pomocí bočního posuvníku v levé části pole)
- **tlačítko Kombinovaný:** kombinace detailů jízdy a zpomalení (zobrazení pomocí bočního posuvníku v levé části pole)
- **tlačítko Skrýt značky:** skryje signatury na mapě

Práce se záložkou KNIHA

1. U konkrétního vozidla v seznamu použijte tlačítko pro práci s knihou jízd:




2. V záložce KNIHA zadejte časové období a zvolte potřebnou volbu pro podrobnosti:

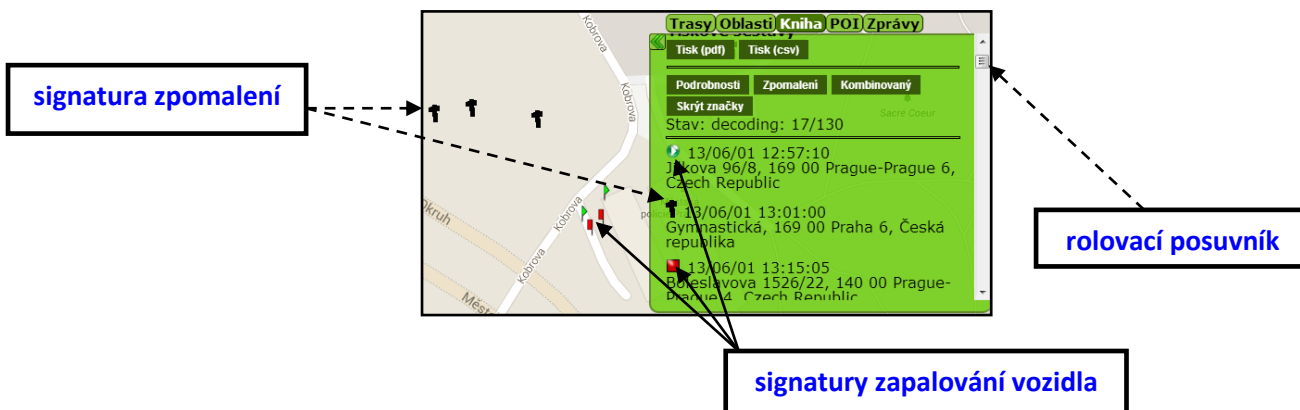

▪ Záložka POI (Point of Interest – bod zájmu)

V této záložce nastavíte bod zájmu a oblast, která bude systémem sledována. Systém vjezd a výjezd z území kolem bodu zájmu zapíše do knihy jízd.

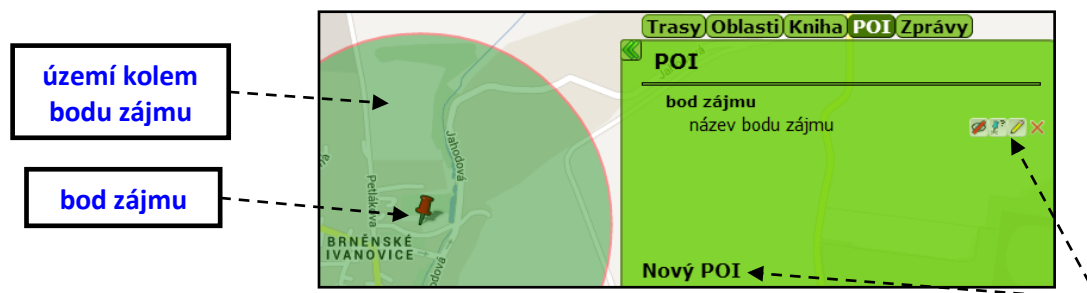

Ovládací prvky fungují na stejném principu, jako u výše zmíněných záložek...

Poznámka:

Pro práci s body zájmu lze rovněž použít tlačítko v levém spodním rohu obrazovky.




▪ Záložka ZPRÁVY

Záložka umožňuje komunikaci mezi dispečinkem a řidičem a naopak.



Práce se záložkou ZPRÁVY

Kliknutím na řádek s poslední zprávou zobrazíte textový editor pro generování nových zpráv:

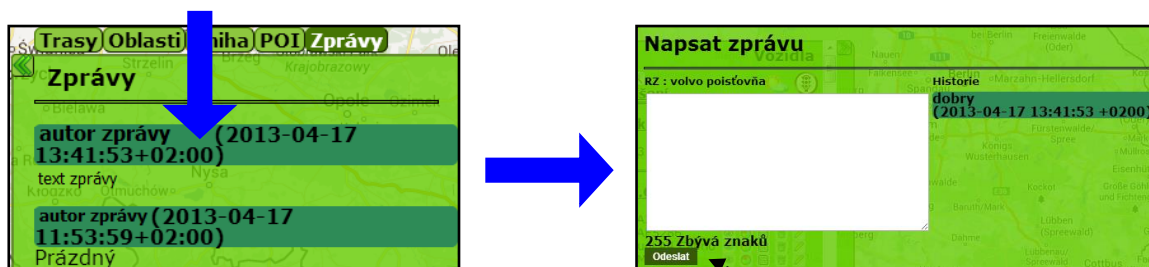

Text zprávy odešlete tlačítkem *Odeslat*.

Signatury komunikace

- 4B9-2220 01:29:21 ▪ zelený rám SPZ: zpráva byla doručena na PDA ve vozidle
- 4B9-2221 01:55:28 ▪ červený rám SPZ: zpráva nebyla doručena na PDA ve vozidle
- 4B9-2221 01:55:28 ▪ modrý rám SPZ: zpráva odeslána z dispečinku, ale ještě nedošlo k jejímu doručení na PDA